


MODE PENCARIAN


TAMAN

Mode yang bagus untuk area rekreasi dengan sampah tinggi, termasuk untuk deteksi umum.

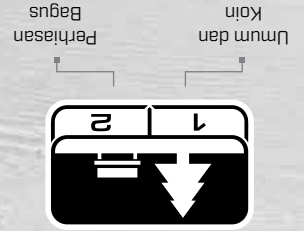


LAPANGAN

Mode ini ideal untuk mendeteksi di lapangan tempat bersejarah dengan jangkauan terluas dari ukuran target.

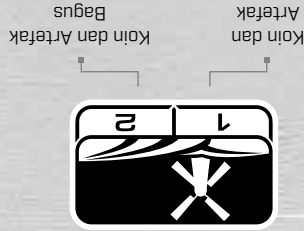


PANTAI

Untuk semua kondisi asin — pasir kering, pasir basah, ombak, dan bawah air.

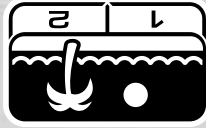

MULAI CEPAT

MENGAKTIFKAN

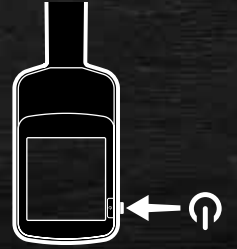

1

MODE PENCARIAN



2

PEREDAM BISING



3

MULAI MENDETEKSI



4

PANDUAN MEMULAI

X-TERRA PRO




Panduan Memulai ini dan Panduan Pengguna X-TERRA PRO® lengkap tersedia untuk diunduh secara online.

Dapatkan bahasa ini dan lainnya:

DE Jerman **FR** français **KR** 한국어 **RU** русский
ES Spanyol **JP** 日本語 **PT** Portugis **ZH** 中文




PERAKITAN

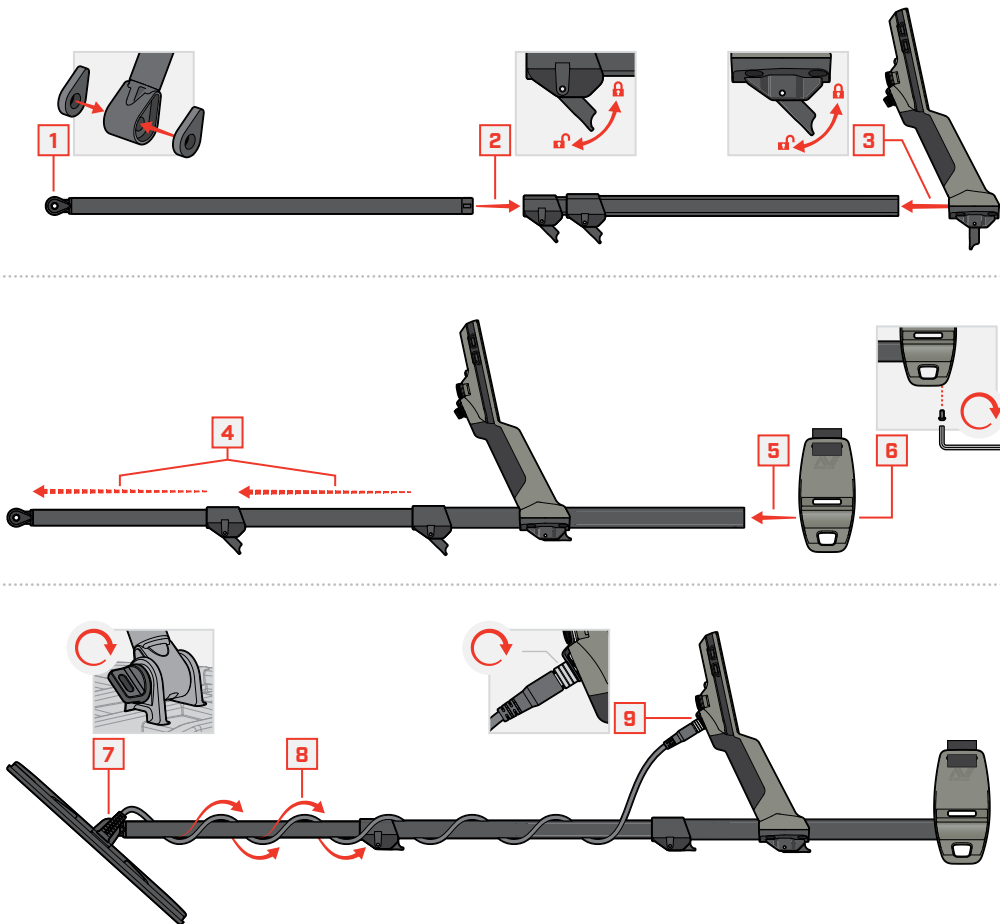

MENGENGISI DAYA

5-6 JAM

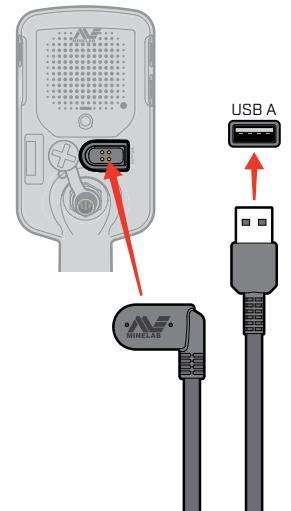

! Isi daya detektor Anda dengan pengisi daya USB berkualitas baik yang memiliki kapasitas pengisian daya minimum > 2 A @ 5 V.
Risiko kegagalan pengisian daya USB jika pengisi daya berkualitas rendah digunakan.
Cari tanda berikut pada pengisi daya USB:



KONTROL & LAYAR

