

有关详细信息，请参阅完整的说明书。  
从 [www.minelab.com](http://www.minelab.com) 下载



入门指南


600 | 800

# EQUINOX

## 组装 | 遵循以下步骤组装 EQUINOX 系列探测器


### 1. 将线圈连接至下轴

- 将两个橡胶垫圈插入至轭接头两侧的孔中。
- 将轭接头滑入线圈顶部的轭架。
- 确保下轴中的弹簧卡销朝下。
- 将塑料螺栓插入轭接头和轭架。
- 用塑料螺栓固定 - 请勿过度拧紧。

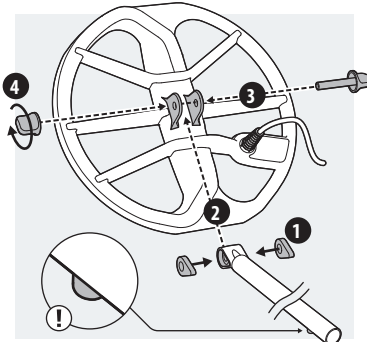


### 2. 组装轴

- 逆时针旋转松开扭锁。
- 按下下轴中的弹簧卡销，将其滑入中轴，直至其进入调节孔。卡销将卡入到位。
- 采用相同的方式将中轴连接至上轴。
- 顺时针旋转扭锁，以锁定轴的位置。

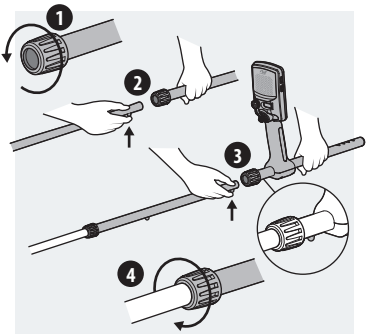


### 3. 连接把手 / 支架

- 将把手置于上轴顶部。将把手放在肘部正下方，然后将把手上的中心孔与轴中最近的孔对齐。
- 将螺钉插入支架、上轴和把手。小心拧紧螺钉。
- 使尼龙搭扣侧朝上，将把手带穿过把手的两个槽。确保把手带末端从手臂向外固定。

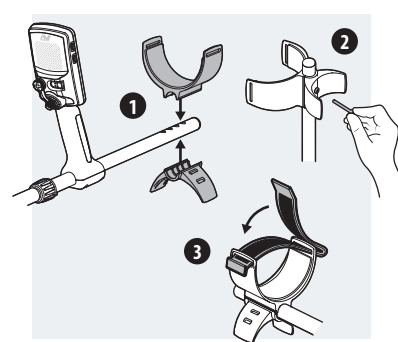

### 4. 连接线圈

- 将线圈线缆在下轴和中轴上缠绕足够多的圈数，以拉直松弛的线缆。
- 使用提供的尼龙搭扣将线圈线缆固定于轴上。
- 将线圈连接器对齐并插入至控制箱背面的插槽，轻轻拧紧固定环。

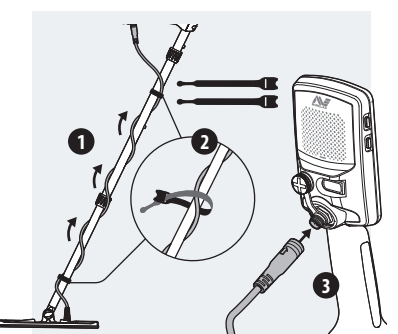

### 音频


EQUINOX 系列探测器具有外置扬声器，无需借助耳机进行探测。

提供各种其他音频选项。请参阅完整的说明手册，以了解更多信息，包括无线选项。

### 电池充电

EQUINOX 系列探测器配备了内置可充电锂离子电池。首次使用之前，建议您将电池充满电。为了能最快地充满电，请在充电时关闭探测器。

- 将磁性充电线缆 USB 连接器连接至任何标准供电的 USB 端口。
- 将磁性充电器接头连接至探测器用户界面背面的插槽。用户界面左上角的充电状态 LED 指示灯将持续稳定地闪烁。
- 充电完成后，充电状态 LED 指示灯将保持点亮状态。

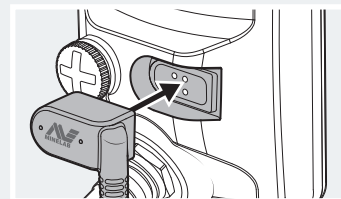

请浏览 [www.minelab.com/warranty-conditions](http://www.minelab.com/warranty-conditions) 并了解完整的质保条款与条件。用户可于 [register.minelab.com](http://register.minelab.com) 在线注册产品质量信息。

合规性  
提供给用户的信息 (FCC 规则第 15.105 部分)  
本装置应符合 FCC 规则第 15 部分。  
操作应符合以下两个条件：(1) 本装置不会对造成有害的干扰；且 (2) 本装置必须接受到任何干扰，包括可能引起不当操作的干扰。  
注：8 类装置  
本装置已按照 FCC 规则第 15 部分进行检测，且已证实符合针对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以免在住宅区安装过程中造成有害的干扰。

质保条款  
本设备可产生、使用，并能发射射频能量；如果未根据用户说明进行安装和使用，可能对无线电通信造成有害的干扰。但并不能保证特殊安装过程中不产生干扰。如果本设备不会对广播或电视接收造成有害的干扰，则用户可采取以下一种或几种措施，尝试修正干扰：  
· 调节接收天线  
· 加大设备与接收器之间的距离  
· 将设备连接至不用于接收器所连电路中的插座上。  
· 向经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助  
警告：任何未经 Minelab Electronics 明确批准的改动或修改可能会使用户对本设备的操作权限无效。

技术参数	
探测模式	公园、空地、沙滩、金矿
工作频率 (kHz)	6 个自定义搜索配置文件 多频、5、10、15
标准耳机	3.5mm (1/8") (32 欧姆) 3.5mm (1/8") / Bluetooth / aptX™ Low Latency
防水性	是，但不含 WM 08 3m (10 英尺) 防水
电池续航 (大约)	12 小时，充电时间约为 4 小时。 EQX 11 Double-D smart coil
标准线圈	

关于完整的产品技术参数和操作指南，请阅读 [www.minelab.com](http://www.minelab.com) 网站上的全套用户手册。

澳大利亚和亚太地区  
+61 8 8238 0888  
minelab@minelab.com.au

欧洲和俄罗斯  
+353 21 423 2352  
minelab@minelab.ie

北美、南美和中美洲  
+1 630 401 8150  
minelab@minelab.com

中东和非洲  
+971 4 254 9995  
minelab@minelab.ae

Qualcomm aptX™ Low Latency

Minelab Electronics  
PO Box 35, Salisbury South  
South Australia 5106

4901-0263-2-ZH

# 快速入门 | 4个简单的入门步骤。

首次使用之前，建议您将电池充电4小时。

## 1. 开机

按下用户界面侧的电源按钮。



## 2. 选择探测模式

针对探测地点选择最优的探测模式搜索配置文件。(图示为EQUINOX 800)。



## 3. 杂音清除

从设置菜单中选择杂音清除，然后按下并启动自动杂音清除。完成此操作大约需要8秒钟。



## 4. 开始探测!

按下(按钮)返回到检测屏幕，并开始检测!



# 探测模式 | 每种探测模式均具备两个可调整的搜索配置文件和独有的默认设置。

### 公园

非常适合垃圾产生量较高的娱乐场所，包括最普遍的检测。

1	2
一般 / 硬币	细小珠宝

### 空地

非常适合在历史田野检测尺寸最广泛的目标。

1	2
硬币 / 文物	精制硬币 / 文物

### 沙滩

针对所有含盐条件(干沙、湿沙、海浪和 水下)进行了优化。

1	2
湿沙 / 干沙	水下 / 海浪

### 金矿\*

最适合矿化采金区的金块勘探。

1	2
正常的地面	特殊土地地区

# 用户界面 | 调整和查看探测器设置。

\* 此星号在指南中通篇出现，表示功能仅适用于 EQUINOX 800 型号。

## 电源

短按电源按钮可开启/关闭探测器。长按5秒可将探测器恢复至出厂设置。

## 背光


选择背光亮度\*或关闭/打开背光。背光图标将在背光亮起时显示。

## 灵敏度指示器

指示近似灵敏度级别(25级) 按下探测屏上的 - 和 +，调节灵敏度。

## 电池状态

LED 指示灯指示充电时的充电状态。在与 USB 充电宝相连时，可照常进行探测，就像备用电池一样。

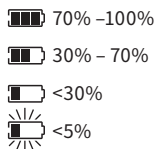

闪烁: 充电  
常亮: 已充满

在电池图标开始闪烁时，对电池进行充电。

## 无线音频

短按无线按钮可开启/关闭无线功能。长按可配对无线音频设备。

任何蓝牙耳机 aptX™ Low Latency 耳机 WM 08 无线音频模块

最多可配对4台无线设备并同时使用。

1台设备已配对 3台设备已配对

## 深度指示器

指示探测目标的估计深度。(5级)

## 跟踪

指示跟踪地面平衡正在进行。

## 用户配置文件\*

长按用户配置文件按钮可保存当前探测器设置。短按可开启或关闭已保存的用户配置文件。

## 等级区分

高分辨率50段(-9至40)区分，便于进行精确、稳定的目标识别。

在探测到目标时，按下接受/排除按钮，即时予以接受或排除。

您也可通过设置菜单创建区分模式。

按下 - 或 + 转至某一段，然后按下接受/排除按钮，予以接受或排除。

-5

目标 ID -9 - 0 表示探测到黑色金属目标，如 -5。

32

目标 ID 1 - 40 表示探测到有色金属目标，如 32。

## 频率

显示当前工作频率。

随时按下频率按钮可滚动显示活动搜索配置文件的现有工作频率。

15 kHz

显示当前选定的单一频率 (kHz): 5、10、15、20\*，或 40\*。

Multi

同时以多频工作时显示矩形符号。

## 探测模式

选择探测模式: 公园、空地、沙滩和金矿\* 每种探测模式均具备2个可自定义的搜索配置文件。

短按探测模式按钮可滚动显示探测模式。 按住5秒可恢复活动搜索配置文件的出厂预设置。



搜索配置文件

## 探测器设置菜单

短按设置按钮可进入和滚动显示探测器设置菜单。 长按设置按钮可进入高级设置(如有时)。

对选定的设置按下 - 和 + 可调整其数值。



高级设置

## 设置

杂音清除 自动 | 手动\*

地面平衡 自动 | 手动\*

音量调节 0至25

阈值 0至25

目标音调 1、2、5和50

接受/排除 50段分辨率

回收速度 1至3 | 1至8\*

## 高级设置

音调和音量 黑色金属 | 有色金属\*

阈值\* 0至25

调值 黑色金属 | 有色金属\*

音调中断 黑色金属 | 有色金属\*

铁倾向 0至3 | 0至9\*

## 全金属

按下全金属按钮，打开或关闭选定的区分模式，以此进行目标确认。

## 精确定位

帮助在回收之前确定目标的精确位置。

按下“精确定位/探测 (Pinpoint/Detect)”按钮，启用精确定位模式。再次按下按钮可返回至探测屏幕。

