

ENSAMBLAJE

VANQUISH 440/540

GUÍA DE INICIO
VANQUISH 440/540



minelab.com/vanquish



Las traducciones de esta Guía de Inicio y del Manual de usuario completo de VANQUISH están disponibles en línea para su descarga.

4801-0884-1-ES

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



INICIO RÁPIDO

- 1 ENCENDER
- 2 ESPERE 5 SEGUNDOS
- 3 EMPEZAR A DETECTAR



MODOS DE BÚSQUEDA

MONEDAS



Encuentre monedas de todo el mundo e ignore la basura en los parques y la playa.

RELIQUIAS



Localice reliquias enterradas a gran profundidad en campos y bosques.

JOYERÍA




Recupere joyas preciosas sin importar donde se perdieron.

PERSONAL




Modo de usuario personalizado, optimizado para minimizar la basura.

CONTROLES

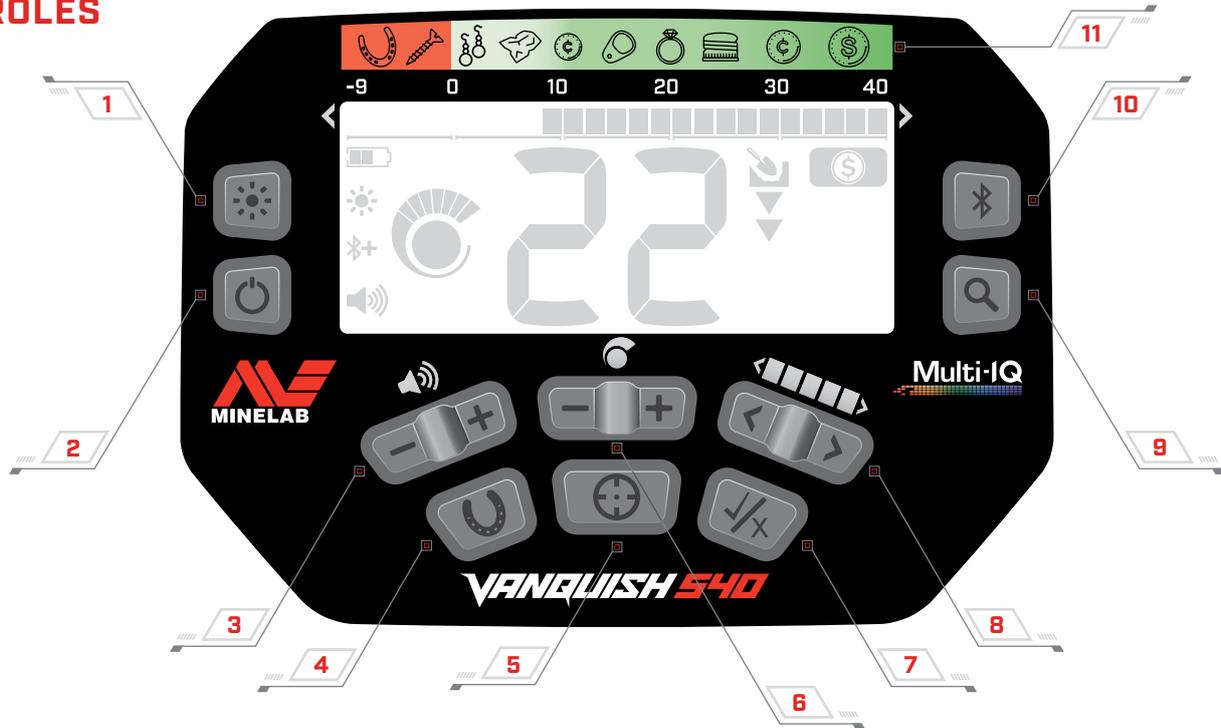

PANTALLA

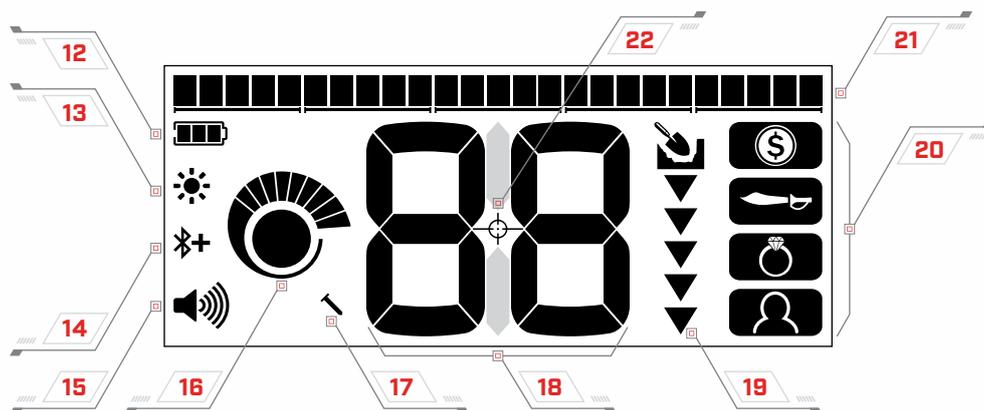

CONTROLES

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 LUZ DE FONDO ENCENDIDA/APAGADA (540) | 7 ACEPTAR/RECHAZAR |
| 2 ENCENDIDO/APAGADO | 8 EDITAR PATRÓN DE DISCRIMINACIÓN |
| 3 AJUSTE DEL VOLUMEN | 9 MODO DE BÚSQUEDA |
| 4 TODOS LOS METALES* | 10 BLUETOOTH ENCENDIDO/APAGADO (540) |
| 5 LOCALIZACIÓN | 11 GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVO |
| 6 AJUSTE DE SENSIBILIDAD | |

PANTALLA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 12 NIVEL DE BATERÍA | 18 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVO |
| 13 INDICADOR DE LUZ DE FONDO (540) | 19 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD |
| 14 BLUETOOTH ENCENDIDO/APAGADO (540) | 20 MODOS DE BÚSQUEDA |
| 15 NIVEL DE VOLUMEN | 21 SEGMENTOS DE DISCRIMINACIÓN |
| 16 NIVEL DE SENSIBILIDAD | 22 INDICADOR DE LOCALIZACIÓN |
| 17 INDICADOR DE SESGO DE FIERRO | |

* Presionar de manera prolongada para Sesgo de hierro (540)