

MULAI CEPAT

1 NYALAKAN

2 TUNGGU 5 DETIK

MULAI MENDETEKSI

MODE PENCARIAN

KOIN



Cari koin dari seluruh dunia di Taman atau Pantai, tanpa harus terganggu dengan sampah.

PENINGGALAN



Temukan relik yang dalam di ladang dan hutan.

PERHIASAN



Mencari perhiasan berharga yang hilang dimana saja.


PENGATURAN KHUSUS



Mode Pengaturan khusus pengguna,untuk optimalisasi mengurangi temuan Sampah.



TAMPILAN

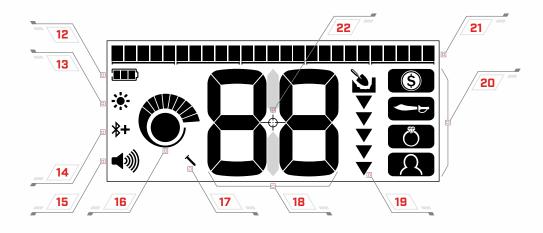

KONTROL

- 1 CAHAYA BELAKANG LAYAR HIDUP/MATI (540)
- 2 DAYA HIDUP/MATI
- 3 TAMBAH/KURANG SUARA
- 4 SEMUA LOGAM*
- 5 PINPOINT (AKURASI TARGET)
- **6** TAMBAH/KURANG SENSITIFITAS
- * Tekan Lama untuk Bias Besi (540)
- 7 TERIMA/TOLAK
- 8 ATUR POLA DISKRIMINASI
- 9 MODE PENCARIAN
- 10 BLUETOOTH HIDUP/MATI (540)
- 11 PANDUAN IDENTIFIKASI TARGET

TAMPILAN

- 12 LEVEL BATERAI
- 13 INDIKATOR CAHAYA BELAKANG (540)
- 14 BLUETOOTH HIDUP/MATI (540)
- 15 LEVEL SUARA
- 16 LEVEL SENSITIFITAS
- 17 INDIKATOR BIAS BESI
- 18 NOMOR IDENTIFIKASI TARGET
- **19** MENGUKUR KEDALAMAN
- 20 MODE PENCARIAN
- 21 SEGMEN DISKRIMINASI
- 22 INDIKATOR AKURASI TARGET